

# Gigaset A120/A120A/A220/A220A

## Kratek pregled prenosne enote

- Stanje napolnjenosti akumulatorja  
 (prazen do poln)  
 utripa: akumulator skoraj prazen  
 utripa: polnjenje
- Simbol telefonskega odzivnika (samo A120A/A220A)
- Funkcijski tipki
- Tipka za položitev in vključitev/izklj.
- Tipka za dvig/prostoročno (Prostoročno samo A220/A220A)
- Tipka za upravljanje (↔)
- Tipka telefonskega imenika (tipko pritisnite na spodnji strani)
- Tipka 1  
Telefonski odzivnik (samo A120A/A220A) /Odzivnik omrežja
- Tipka zvezdica  
Vključitev/izključitev pozivnega signala (pritisnite in **držite**); pri vzpostavljeni zvezi: preklon iz dekadnega na tonski način izbiranja (pritisnite na **kratko**)
- Tipka 0/tipka R  
Vmesna zveza (flash): pritisnite in **držite**
- Tipka lojtrca  
Vključitev/izključitev zapore tipkovnice (pritisnite in **držite**); pisanje velikih in malih črk ter pisanje cifr; vnašanje premora (pritisnite in **držite**)
- Mikrofon

A120/A120A




A220/A220A



## Kratek pregled osnovne enote



- Tipka za prijavo/iskanje:**  
Iskanje prenosne enote (pritisnite na **kratko**, „Paging“ → str. 8)  
Prijava prenosne enote (pritisnite in **držite** → str. 9).

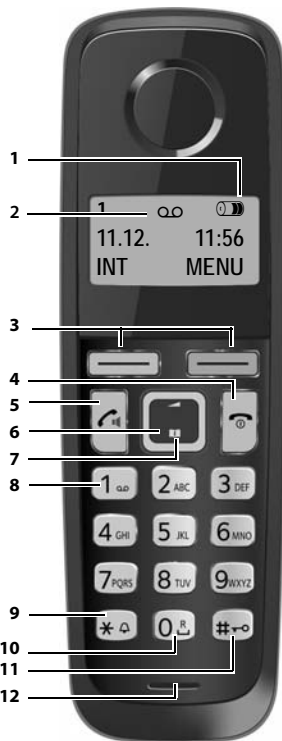

## Opomba

Nova sporočila v seznamu klicev/seznamu telefonskega odzivnika/seznamu odzivnika omrežja (→ str. 6) se na prikazovalniku prikažejo z obvestilom **Nova sporočila**.

**Funkcijski tipki na prenosni enoti:**  
S pritiskom tipke vsakokrat priključite funkcijo, ki je prikazana na prikazovalniku nad tipko.

Prikaz	Pomen pri pritisku tipke
INT	Klicanje drugih prijavljenih prenosnih enot → str. 9.
MENU	Odprete glavni meni/podmeni (glejte Pregled menija, → str. 13).
↵	Vrnete se za en nivo menija.
↕	S tipko (↕) listate navzgor/navzdol oziroma nastavljate glasnost.
↔	S tipko (↔) premikate kazalec (kurzor) levo/desno.
◀	Izbršete po znakih na levo.
OK	Potrdite funkcijo menija oziroma shranite vnos.

## ECO DECT

Med pogovorom se moč radijskega signala samodejno prilagaja razdalji med prenosno enoto in osnovno enoto: čim manjša je razdalja, tem manjša je radijska moč (sevanje). V stanju mirovanja je moč radijskega signala prenosne enote izključena. Osnovna enota zagotavlja kontakt s prenosno enoto zgolj z minimalnim radijskim signalom.

Z nastavitvijo **Ni sevanja** so ti radijski signali ravno tako izključeni.

MENU ▶ (☑) Nastavitve ▶ OK ▶ (☑) Osnovna enota ▶ OK ▶ (☑) ECO DECT ▶ OK ▶ Ni sevanja ▶ OK (✓ = sevanje izključeno, simbol E+ zgoraj levo na prikazovalniku)

### Opombe

- Funkcijo morajo podpirati vse prijavljene prenosne enote.
- Za hitrejšo vzpostavljane zveze pri dohodnih klicih se prenosna enota vedno za kratek čas preklopi v stanje pripravljenosti za sprejem. To poveča porabo energije in s tem zmanjša čas stanja pripravljenosti in pogovora.

## Opozorila za varno uporabo

Pred uporabo telefona preberite opozorila za varno uporabo in navodilo za uporabo. Pojasnite vašim otrokom vsebino navodila in nevarnosti pri uporabi telefona.



Uporabljajte le priloženo vtično napajalno enoto, kot je označeno na spodnji strani osnovne enote oziroma polnilne enote.



Vstavite le **akumulatorje za polnjenje**, ki ustrezajo **specifikaciji**, ker sicer lahko pride do znatnih poškodb zdravja in osebne škode. Tehnične podatke tega Gigaset izdelka najdete v poglavju "Dodatek". Akumulatorje, ki so vidno poškodovani, morate zamenjati.



Telefon lahko moti delovanje medicinskih instrumentov. Upoštevajte tehnične pogoje vsakokratnega okolja, kjer želite telefonirati, npr. v bolnišnici.

V primeru, če uporabljate medicinske naprave (npr. srčni vzbujevalnik) prosimo, da se pozanimате pri proizvajalcu naprave. Tam lahko dobite informacijo, v kolikšni meri so ustrezne naprave imune na zunanje visokofrekvenčne energije. Tehnične podatke tega Gigaset izdelka najdete v poglavju "Dodatek".



Hrbtno stran prenosne enote ne prislanjajte na uho, ko poziva oziroma, ko je vključeno prostoročno delovanje. Lahko si trajno poškodujete sluh.

Vaš Gigaset omogoča uporabo digitalnih slušnih naprav, ki jih je največ na trgu. Ne garantiramo neoporečne funkcije z vsako slušno napravo.

Prenosna enota lahko v analognih slušnih napravah povzroča šumne motnje (brnenje ali piskanje) ali so te prevladujoče. Pri težavah se obrnite na strokovnjaka za slušne naprave.



Osnovne enote oziroma polnilne enote ne montirajte v kopalnice ali v prostore s tuši. Osnovna enota in polnilna enota nista zaščiteni proti prečeli vodi.



Telefona ne uporabljajte v eksplozijsko nevarnih okoljih, npr. v lakirnicah.



Vaš Gigaset oddajte tretji osebi samo skupaj z navodilom za uporabo.



Prosimo, da izključite okvarjene osnovne enote ali jih pošljite v popravilo servisu, ker take osnovne enote lahko motijo druge radijske storitve.

- ◆ Naprava med izpadom električnega omrežja ne deluje. Ne morete opraviti niti klica v sili.
- ◆ Pri vključenih zapori tipkovnice **ne morete** izbirati niti klicnih številka za klic v sili!

## Prvi koraki

### Preverjanje vsebine embalaže

Osnovna enota Gigaset A120/A120A/A220/A220A, vtična napajalna enota, prenosna enota Gigaset, priključna vrstica, dva akumulatorja, pokrov prostora akumulatorjev, navodilo za uporabo.

Če ste kupili **varianto z več prenosnimi enotami**, potem sta v embalaži za vsako dodatno prenosno enoto priložena dva akumulatorja, pokrov prostora za akumulatorja in polnilna enota z vtično napajalno enoto.

### Postavitev osnovne in polnilne enote (če je priložena v embalaži)

- ◆ Osnovno enoto postavite v osrednje mesto stanovanja ali hiše na ravno podlago, ki ne drsi. Osnovno enoto in polnilno enoto lahko pritrдите tudi na steno.
- ◆ Upoštevajte domet osnovne enote. Domet na prostem je do 300 m, v stavbah do 50 m.
- ◆ Osnovna enota in polnilna enota sta predvideni za delovanje v zaprtih suhih prostorih in temperaturnem območju od +5 °C do +45 °C.
- ◆ Prah z osnovne, polnilne in s prenosne enote obrišite le z **vlažno** krpo (brez toplil) ali z antistatično krpo. Za čiščenje **nikoli** ne uporabljajte suhe krpe. Obstaja nevarnost poškodbe elektronskih delov telefona s statično elektriko.
- ◆ Nogice telefona normalno ne puščajo sledi na površinah, kjer je telefon postavljen. Ni izključeno, da nogice na mestu postavitve ne bi pustile sledi.
- ◆ Telefona nikoli ne izpostavljajte vplivom izvorov toplote, neposrednim sončnim žarkom in drugim električnim napravam.
- ◆ Vaš Gigaset zaščitite pred vlago, prahom, agresivnimi tekočinami in parami.

## Priključitev osnovne enote


- ▶ **Najprej** v vtičnico električnega omrežja vključite vtično napajalno enoto **1**.
- ▶ **Nato** vključite telefonski vtič **2** in napeljite kable v razbremenilne kanale.

### Prosimo upoštevajte:

- ◆ Vtična napajalna enota mora biti **vedno vključena**, ker telefon brez zunanje napajanja iz omrežja ne deluje.
- ◆ Uporabljajte le **priloženo** vtično napajalno enoto in priključno vrvice telefona. Razpored žil kabla v vtiču priključne vrvice telefona je lahko različen.
- ◆ Po priključitvi osnovne enote je telefonski odzivnik (samo A120A/A220A) pripravljen za uporabo šele po 30 sekundah.



## Priključitev polnilne enote (če je priložena v embalaži)

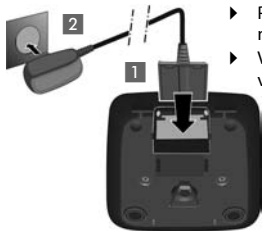

- ▶ Priključite ploščati vtič vtične napajalne enote **1**.
- ▶ Vtično napajalno enoto vključite v vtičnico električnega omrežja **2**.



Če bi morali vtič iz polnilne enote ponovno izvleči, pritisnite gumb zapore **3** in izvlecite vtič **4**.

## Zagon prenosne enote

Prikazovalnik je zaščiten s folijo.

Prosimo, da pred uporabo telefona folijo odstranite!

## Vstavljanje akumulatorjev in zapiranje pokrova akumulatorjev

### Opozorilo

Uporabljajte le akumulatorje za polnjenje, ki jih priporoča Gigaset Communications GmbH (→ str. 11), to pomeni, nikakor ne vstavljajte navadnih baterij (ki jih ni možno polniti), ker niso izključene znatne zdravstvene poškodbe in materialna škoda. Lahko se npr. poškoduje plašč baterije ali akumulatorja, akumulator lahko tudi eksplodira. Poleg tega se lahko pojavijo motnje v delovanju ali poškodba telefona.

- ▶ Akumulatorja vstavite pravilno obrnjena (+/- pol).

Električna pola sta označena v prostoru za akumulatorja.




- ▶ Pokrov akumulatorja vstavite najprej z zgornje strani **(a)**.
- ▶ Nato pokrov pritisnite navzdol **(b)**, da se zaskoči.
- ▶ Za ponovno odpiranje primate pokrov akumulatorjev spodaj na ohišju in ga potegnite navzgor.



## Prvo polnjenje in praznjenje akumulatorjev

Stanje napoljenosti akumulatorjev je pravilno prikazano le v primeru, če se akumulatorja popolnoma napolnita in nato izpraznita.



- ▶ Prenosno enoto postavite za **6,5 ur** v osnovno enoto.

### Opomba

Prenosno enoto smete postaviti le v zato predvideno osnovno/polnilno enoto.

- ▶ Prenosno enoto vzemite iz osnovne enote in jo ponovno postavite nazaj šele, ko sta akumulatorja **popolnoma izpraznjena**.

### Opombe

- ◆ Prenosna enota je že tovarniško prijavljena na osnovno enoto. Če ste kupili **varianto z več prenosnimi enotami**, potem so vse prenosne enote že prijavljene na osnovno enoto. Tako vam ni potrebno opraviti nobene prijave več. Na prikazovalniku levo zgoraj se prikaže interna številka prenosne enote npr. 1. (→ str. 1). Če vendarle prenosne enote niste mogli prijaviti na osnovno enoto (na prikazovalniku se prikaže **Prijavite PE** ali **Pol. v os. en.**), prosimo, da prenosno enoto prijavite ročno (→ str. 9).
- ◆ Če ste kupili več naprav, jih lahko sestavite v manjšo naročniško centralo. V ta namen prijavite **vse** prenosne enote A120/A220 (do 4), na **skupno** osnovno enoto (→ str. 9).
- ◆ Po prvem polnjenju in praznjenju lahko vašo prenosno enoto po vsakem pogovoru ponovno postavite v polnilno enoto.
- ◆ Postopek polnjenja in praznjenja vedno ponovite, če iz prenosne enote odstranite in ponovno vstavite akumulatorja.
- ◆ Akumulatorja se med polnjenjem lahko nekoliko segrejeta. Segrevanje ni nevarno.
- ◆ Kapaciteta akumulatorjev se zaradi tehničnih vzrokov po določenem času zmanjša.

### Nastavljanje datuma in ure

Datum in uro morate nastaviti, če želite ugotoviti npr. točen čas dohodnih klicev ter uporabljati budilko.

**MENU** ▶ **Nastavitve** ▶ **OK** ▶ **Datum/ura** ▶ **OK** ▶ **Datum** ▶ (vnesite dan, mesec in leto 6-mestno) ▶ **OK** ▶ **Cas** ▶ (vnesite ure in minute 4-mestno) ▶ **OK** (prikaz na prikazovalniku: **Shranjeno**) ▶ (za vrnitev v stanje mirovanja) tipko pritisnite in **držite**)

Kazalec lahko pomikate levo ali desno s pritiskom zgornje ali spodnje strani tipke za upravljanje .

### Opomba

Če se vašemu telefonu med prikazom klicne številke pošiljajo še podatki o datumu in točnem času, (npr. prek vašega operaterja, prek usmerjevalnika ali telefonskih naprav), lahko določite, če in kdaj naj telefon te podatke prevzame:

▶ Pritisnite zaporedje tipk: **MENU** ▶

Prikaže se naslednji prikaz, aktualna nastavitve utripa:

973 SET: [0]

▶ Za določitev, kdaj naj se datum prevzame, pritisnite ustrezno tipko:

**nikoli**

ali

**enkrat**, če na vašem telefonu datum/ura nista nastavljeni

ali

**vedno**

Prikaže se vaša izbira (npr. 2 za „vedno“):

973 SET: [2]

▶ Pritisnite funkcijsko tipko **OK**.

### Vključitev/izključitev prenosne enote

Za vključitev ali izključitev prenosne enote pritisnite in **držite** tipko . Če izključeno prenosno enoto postavite v osnovno oziroma v polnilno enoto, se približno po 30 sekundah samodejno vključi.

Pri dvigu prenosne enote iz osnovne enote/polnilne enote se prikazovalnik za kratek čas izključi.

## Telefoniranje

### Zunanji odhodni klici/končanje pogovora

Zunanji klici so klici v javno telefonsko omrežje.

(vnesite klicno številko) ▶ **C**.

Telefon bo klicno številko izbral. (Lahko tudi **najprej** pritisnete in **držite** tipko za dvig slušalke [signal centrale] in nato vnesete klicno številko). Med pogovorom lahko s tipko priključite meni za nastavljanje glasnosti govora v slušalki in s tipko nastavite glasnost.

**Končanje pogovora/prekinitev izbiranja:** Pritisnite tipko za položitev slušalke .

Vsaki klicni številki lahko prednastavite predizbiranje ponudnika omrežja (→ str. 5).

### Prevzem klica

Za prevzem klica pritisnite tipko za dvig slušalke .

Pri vključenih funkciji **Sam.pr.klica** (glejte Pregled menija → str. 14), prenosno enoto zgolj vzamete iz osnovne/polnilne enote.


## Prikaz klicne številke kličočega

Pri klicu se na prikazovalniku prikaže klicna številka ali, če je ta shranjena v telefonskem imeniku, se namesto številke prikaže ime kličočega.

### Pogoji:

- Z vašim ponudnikom omrežja ste se dogovorili, da se na vašem prikazovalniku prikaže klicna številka kličočega (CLIP).
  - Kličoči se je s svojim ponudnikom omrežja dogovoril, da se njegova klicna številka posreduje v omrežje (CL).
- Na prikazovalniku se prikaže **Zunanji klic**, če niste naročili prikaza klicne številke oziroma **Neznana stev.**, če je kličoči onemogočil posredovanje ali se ni dogovoril za posredovanje svoje klicne številke.

## Prostorčno delovanje (samo Gigaset A220/A220A)

Pri prostorčnem telefoniranju vključite zvočnik tako, da partnerja v pogovoru slišite, ne da bi morali prenosno enoto prisloniti na uho. Med pogovorom in pri poslušanju telefonskega odzivnika (samo Gigaset A220A), vključite ali izključite prostorčni način delovanja s pritiskom tipke .

Kako spreminjate glasnost govora, glejte Pregled menija → str. 13.

## Samodejno predizbiranje ponudnika omrežja (prednastavitev)

Shranite lahko številko za spajanje (številka za prednastavitev), ki se pri izbiranju **samodejno** prednastavi. Če želite npr. telefonirati v tujino prek posebnega ponudnika omrežja, lahko na tem mestu shranite njegovo predizbiranje.

V seznam „**S predizbiro**“ vnesite številke za predizbiranje oziroma prve cifre številke za predizbiranje, pri katerih naj se uporabi prednastavljena številka. V seznam „**Brez predizb.**“ vnesite izjeme seznama „**S predizbiro**“.

### Primer:

Stev. predizb.	0999
S predizbiro	08
Brez predizb.	081 084

Vse klicne številke, ki se začnejo z **08**, z izjemo **081** in **084**, se izberejo s prednastavljeno številko **0999**.

Klicna številka	izbrana klicna številka
07112345	▶ 07112345
08912345	▶ 0999 08912345
08412345	▶ 08412345

Vnašanje številke za prednastavitev in vnašanje v seznane izvedete prek menija (→ str. 14).


Če želite prednastavitev trajno deaktivirati, s funkcijsko tipko **◀** izbrišite številko za prednastavitev.

### Onemogočanje prednastavitve za aktualni klic:

 (pritisnite in držite) ▶ **MENU** ▶  **Predizb. izkl.** ▶ **OK** ▶  (vnesite klicno številko) ali  (prevzemite klicno številko iz telefonskega imenika) ▶ telefon bo klicno številko izbral brez prednastavitve.

## Uporaba telefonskega imenika in seznamov




### Telefonski imenik

Za odpiranje telefonskega imenika: Pritisnite spodnjo stran tipke za upravljanje .



Shranite lahko do **50** (A120/A120A) oziroma **80** (A220/A220A) klicnih števil (največ 22 cifer) s pripadajočimi imeni (največ 14 znakov).

Vnašanje črk/znakov → str. 11.


### Shranjevanje prve klicne številke v telefonski imenik



 ▶ **Nov vnos?** ▶ **OK** ▶  (vnesite klicno številko) ▶ **OK** ▶  (vnesite ime) ▶ **OK**

### Shranjevanje nadaljnjih klicnih števil v telefonski imenik




 ▶ **MENU** ▶ **Nov vnos** ▶ **OK** ▶  (vnesite klicno številko) ▶ **OK** ▶  (vnesite ime) ▶ **OK**

### Iskanje vnosa v telefonskem imeniku

S tipko  odprite telefonski imenik. Na voljo imate naslednje možnosti:

- ◆ S tipko  listajte do vnosa, dokler ne izberete iskanega imena.
- ◆ Vnesite prvo črko imena in eventualno s tipko  listajte do vnosa.

### Izbiranje iz telefonskega imenika

 ▶  (izberite vnos) ▶ 

### Uporaba drugih funkcij

 ▶  (izberite vnos) ▶ **MENU**

S tipko  lahko izberete naslednje funkcije: **Nov vnos** / **Prikazi stev.** / **Uredi vnos** / **Uporabi stev.** / **Izbriši vnos** / **Poslji vnos** / **Izbriši seznam** / **Poslji seznam** / **Bližnjica**

## Prenos telefonskega imenika na drugo prenosno enoto (Poslji seznam)

### Pogoji:

- ◆ Sprejemna in oddajna prenosna enota sta prijavljeni na isto osnovno enoto.
- ◆ Druga prenosna enota in osnovna enota lahko pošiljata in sprejemata vnose telefonskega imenika.

▶ (izberite vnos) ▶ MENU ▶ Poslji vnos / Poslji seznam ▶ OK  
▶ (vnesite interno številko sprejemne prenosne enote) ▶ OK

### Uporaba tipka za kratko izbiranje (Bliznjica)

Vnose iz telefonskega imenika lahko programirate na tipke 2-9:

▶ (izberite vnos) ▶ MENU ▶ Bliznjica ▶ OK  
▶ (izberite tipko) ▶ OK ali (pritisnite tipko, na katero naj se vnos shrani)

Za izbiranje klicne številke pritisnite in **držite** vsakokratno tipko za kratko izbiranje.

### Seznam za ponavljanje izbiranja

V tem seznamu je shranjenih deset nazadnje izbranih klicnih števil.

### Izbiranje iz seznama za ponavljanje izbiranja

(pritisnite na kratko) ▶ (izberite vnos) ▶

### Urejanje vnosov v seznamu za ponavljanje izbiranja

(pritisnite na kratko) ▶ (izberite vnos) ▶ MENU

Izberete lahko naslednje funkcije: **Uporabi stev.** / **Kop. v imenik** / **Izbrisi vnos** / **Izbrisi seznam**

### Seznam klicev/seznam telefonskega odzivnika/seznam odzivnika omrežja

Za odpiranje izbire seznama pritisnite MENU ▶ Sporocila ▶ OK. Če so na voljo nova sporočila, se prikažejo samo seznama z novimi sporočili. S tipko lahko listate po seznamih, ki so na voljo.

Takoj, ko **nov vnos** prispe v seznam klicev/seznam telefonskega odzivnika/seznam odzivnika omrežja, slišite opozorilni signal. Na prikazovalniku se prikaže obvestilo **Nova sporočila**.

#### Opomba

Če so na odzivniku omrežja shranjeni klici, prejmete pri ustrezni nastavitvi določeno obvestilo (odvisno od vašega ponudnika omrežja).

### Seznam klicev

Pogoj: CLIP (→ str. 5)

Seznam klicev vsebuje, odvisno od nastavljenе vrste seznama (→ str. 14) sprejete oziroma neodgovorjene klice in klice, ki jih je posnel telefonski odzivnik (samo A120A/A220A).

Odvisno od nastavljenе vrste seznama se shranijo vse klicne številke zadnjih 25 dohodnih klicev ali samo klicne številke neodgovorjenih klicev.

### Odpiranje seznama klicev

MENU ▶ Sporocila ▶ OK ▶ Sez.kli.:

Seznam klicev se prikaže na naslednji način: **Sez.kli.: 01+02**

Število novih vnosov + število starih, že prebranih vnosov

Za odpiranje seznama pritisnite funkcijsko tipko OK.

Prikaže se zadnji dohodni klic. S tipko eventualno izberite drug vnos.

### Uporaba nadaljnjih funkcij

(izberite vnos) ▶ MENU

S tipko lahko izberete še naslednje funkcije: **Izbrisi vnos** / **Kop. v imenik** / **Datum/ura** / **Stanje** / **Izbrisi seznam**

### Povratno klicanje kličočega iz seznama klicev

MENU ▶ Sporocila ▶ Sez.kli.: 01+02 ▶ OK ▶ (izberite vnos) ▶

### Seznam telefonskega odzivnika (samo A120A/A220A) / odzivnika omrežja

Prek seznama telefonskega odzivnika/seznama odzivnika omrežja lahko poslušate sporočila na telefonskem odzivniku (glejte „Poslušanje/brisanje sporočil“ → str. 7) ali odzivniku omrežja (→ str. 8).

## Upravljanje telefonskega odzivnika (samo A120A/A220A)

Upravljanje in individualna nastavitvev telefonskega odzivnika poteka prek prenosne enote.

Če je pomnilnik poln, se na prikazovalniku prikaže **Pomnil. poln!** in telefonski odzivnik se samodejno izključi. Če stara sporočila izbrišete, se bo odzivnik samodejno ponovno vključil.

Vaš telefonski odzivnik je že nastavljen na tovarniške nastavitve. Kako nastavite **čas do prevzema klica** ter **čas snemanja** in kako aktivirate **poslušanje med snemanjem sporočila**, preberite v Pregledu menija → str. 14.

## Vključitev/izključitev telefonskega odzivnika

MENU ▶ Telef. odziv. ▶ OK ▶ Telef. odziv. ▶ OK (✓ = vključeno)

Pri vključenem telefonskem odzivniku se na prikazovalniku prikaže simbol .

## Snemanje lastnega nagovora

MENU ▶ Telef. odziv. ▶ OK ▶ Nagovori ▶ OK ▶ Snem. nagov. ▶ OK ▶ Snemanje? ▶ OK

Slišite signal pripravljenosti (kratak zvočni signal). Sedaj povejte nagovor (najmanj 3 sekunde). S tipko OK potrdite, s tipko ali zavrnete posnetek. Po zaključenem snemanju se bo posneti nagovor zaradi preverjanja samodejno predvajal.

Snemanje se samodejno zaključi, ko je dosežen najdaljši čas snemanja 170 sekund ali če med snemanjem nagovora prenehate govoriti za več kot 2 sekundi.

Poslušanje ali brisanje nagovorov, glejte Pregled menija → str. 14.

## Poslušanje/brisanje sporočil

Za začetek predvajanja sporočil na telefonskem odzivniku imate 3 možnosti.

◆ Predvajanje sporočil zažene prek menija **Telef. odziv.**:

MENU ▶ Telef. odziv. ▶ OK ▶ Predv. spor. ▶ OK

Če ste vnesli klicno številko odzivnika omrežja, morate izbrati še telefonski odzivnik: ▶ Telef. odziv. ▶ OK

◆ Predvajanje sporočil zažene prek **seznama telefonskega odzivnika**:

MENU ▶ **Sporočila** ▶ OK ▶ Tel.odz.:

Seznam telefonskega odzivnika se prikaže na naslednji način: **Tel.odz.: 01+02**

Število novih sporočil + število starih, že poslušanih sporočil

Za odpiranje seznama pritisnite tipko OK.

◆ Hitri priklic telefonskega odzivnika:

Zadostuje **daljši** pritisek tipke in že ste v zvezi s telefonskim odzivnikom. Tovarniško je prednastavljen vgrajeni telefonski odzivnik. Če ste za hitri priklic nastavili odzivnik omrežja, lahko to nastavev spremenite (→ str. 14).

Če so prisotna nova sporočila, odzivnik najprej prične s predvajanjem prvega novega sporočila, sicer s predvajanjem prvega starega sporočila.

Samo Gigaset A220A: Zvočnik prenosne enote se **samodejno** vključi. Če pritisnete tipko za prostoročno delovanje , zvočnik izključite.

Sporočilo se sestoji iz 2 delov:

◆ iz **informacijskega dela**, obstoječega iz številke/datuma/ure in

◆ iz **vsebine** (govorjenega besedila).

Naprej se predvaja informacijski del, nato vsebina. Na prikazovalniku se prikaže klicna številka oziroma ime.

### Ustavljanje in upravljanje predvajanja

Upravljanje predvajanja sporočil je odvisno od tega, v katerem trenutku pritisnete vsakokratno tipko.

Med predvajanjem sporočila:

Zaustavitev predvajanja. Za nadaljevanje predvajanja tipko pritisnite ponovno.

ali **Med nagovorom informacijskega dela:** Pomik na začetek prejšnjega sporočila. Pomik nazaj iz 1. sporočila na zadnje sporočilo.

**Med predvajanjem vsebine:** Pomik na začetek aktualnega sporočila.

ali Pomik na začetek naslednjega sporočila.

**Med nagovorom informacijskega dela:** Preskok informacijskega dela.

**Med predvajanjem vsebine:** Pomik na vsebino naslednjega sporočila. Pomik naprej iz zadnjega sporočila na 1. sporočilo

## Nadaljnje funkcije med predvajanjem sporočil

Pritisnite funkcijsko tipko MENU. Predvajanje se zaustavi.

S tipko lahko izberete še naslednje funkcije: **Izbiranje / Naprej /**

**Glasn. govora / Kop. v imenik / Izbr.vse stare**

### Brisanje posameznih sporočil

Med predvajanjem sporočila pritisnite tipko ali funkcijsko tipko ◀C

### Brisanje vseh starih sporočil

Med predvajanjem sporočila ali pri premoru:


MENU ▶ **Izbr.vse stare** ▶ OK (potrdite varnostno vprašanje)

## Prevzem klica s telefonskega odzivnika


Tudi, če je telefonski odzivnik pogovor že prevzel ali snema sporočilo, lahko pogovor še prevzamete:

MENU ▶ Sprejmi ▶ OK

Pogovor lahko prevzamete tako da:

- ◆ pritisnete tipko za dvig slušalke 
  - ◆ vzamete prenosno enoto iz osnovne enote/polnilne enote (če je aktiviran **Sam.pr.klica** → str. 14)
- Snemanje sporočila se prekine in lahko se pogovarjate s kličočim.

### Opomba Gigaset A220A

Če je funkcija **Pos.med snem. vključena** prek prenosne enote (→ str. 14) in pogovor **že slišite na prenosni enoti**, lahko pogovor prevzamete samo z **MENU ▶ Sprejmi ▶ OK**. S pritiskom tipke za dvig slušalke/prostoročno , zgolj vključujete in izključujete prostoročno delovanje.

## Nastavljanje drugega jezika

Jezik glasovnega upravljanja in standardnega nagovora lahko spremenite.

MENU ▶  Telef. odziv. ▶ OK ▶  Jezik ▶ OK ▶  (izberite jezik) ▶ OK



## Daljnisko upravljanje s poti

Telefonski odzivnik lahko poslušate ali vključite na daljavo z vsakim drugim telefonom (npr. iz hotela, govorilnice).

Pogoji:

- ◆ PIN številko sistema ste nastavili različno od 0000 → str. 14.
- ◆ Telefonski aparat, s katerim želite upravljati telefonski odzivnik, mora imeti tonski (DTMF) način izbiranja klicnih števil, to pomeni, da pri pritisku posameznih tipk slišite različne tonske signale.



## Klicanje telefonskega odzivnika in poslušanje sporočil

 (izberite lastno klicno številko) ▶ medtem, ko poslušate vaš nagovor: pritisnite tipko  in vnesite PIN številko sistema.

Upravljanje poteka prek naslednjih tipk:

- 1** Med nagovorom številke/datuma/ure: Pomik na začetek prejšnjega sporočila.  
**Med nagovorom sporočila:** Pomik na začetek aktualnega sporočila.
- 2** Zaustavitev predvajanja. Za nadaljevanje predvajanja tipko pritisnite ponovno.
- 3** Pomik na naslednje sporočilo.
- 0** Branje aktualnega sporočila.


## Vključitev telefonskega odzivnika

 (pokličite lastno klicno številko (domov) in pustite zvoniti, dokler ne slišite: „Prosim vnesite PIN“) ▶  (vnesite PIN številko sistema)

Vaš telefonski odzivnik je vključen. Slišite nagovor o še preostalem možnem času snemanja. Začne se predvajanje sporočil. Telefonskega odzivnika ne morete izključiti na daljavo.

## Odzivnik omrežja

Odzivnik omrežja je telefonski odzivnik v telefonskem omrežju vašega ponudnika. O odzivniku se eventualno pozanimajte pri vašem ponudniku. Telefonski odzivnik omrežja lahko uporabljate šele potem, ko ste storitev **naročili** pri vašem ponudniku.

Da bi vaš odzivnik omrežja lahko udobno uporabljali prek seznama odzivnika omrežja (→ str. 6), menija (→ str. 15) ali hitrega klicanja s tipko , (→ str. 1) morate klicno številko odzivnika vnesti v vaš telefon:



MENU ▶  Telef. odziv. ▶ OK ▶  Odzivnik omr./Odzivn. omr. ▶  (vnesite klicno številko) ▶ OK

## Iskanje prenosne enote („paging“)

Vašo prenosno enoto lahko poiščete s pomočjo osnovne enote.

▶ Na **kratko** pritisnete tipko za prijavo/iskanje na osnovni enoti (→ str. 1).

Vse prenosne enote pozivajo istočasno („paging“), tudi v primeru, če je pozivanje na prenosnih enotah izključeno.

**Končanje iskanja:** Na **kratko** pritisnete tipko za prijavo/iskanje na osnovni enoti (→ str. 1) ali tipko za dvig slušalke  ali tipko za položitev slušalke  na prenosni enoti.



## Ročna prijava prenosnih enot

Na vašo osnovno enoto lahko prijavite skupno do štiri prenosne enote. **Vsaka dodatna** prenosna enota mora biti prijavljena na osnovno enoto!

### 1) Na prenosni enoti

MENU ▶ Nastavitve ▶ OK ▶ Pren. enota ▶ OK ▶ Prij. pr. en. ▶ vnesite PIN številko osnovne enote (tovarniška nastavitve: 0000) ▶ OK ▶ na prikazovalniku se prikaže **Prijavljanje**.

### 2) Na osnovni enoti

V času **60 sekund** po vnosu PIN številke sistema pritisnite in **držite** (minimalno 3 sekunde) tipko za prijavo/iskanje (→ str. 1).

Postopek prijave traja približno 1 minuto. Prenosne enote prejmejo vsakokrat najnižjo prosto interno številko (1–4). Če so interne številke od 1–4 že oddane drugim napravam, se številka 4 prepiše.

## Odjava prenosnih enot

Z vsake prijavljene prenosne enote Gigaset lahko odjavite vsako drugo prijavljeno prenosno enoto.

MENU ▶ Nastavitve ▶ OK ▶ Pren. enota ▶ OK ▶ Odjava pr. en. ▶ izberite internega uporabnika, ki ga želite odjaviti. Prenosna enota, ki jo trenutno uporabljate, je označena z <. ▶ OK ▶ vnesite PIN številko osnovne enote (tovarniška nastavitve: 0000) ▶ OK

## Uporaba več prenosnih enot

### Interni klici

Interni klici so brezplačni pogovori z drugimi prenosnimi enotami, ki so prijavljene na isto osnovno enoto.

### Prijavljeni sta 2 prenosni enoti

Pritisnite funkcijsko tipko INT, druga prenosna enota poziva.

### Prijavljenih je več kot 2 prenosni enoti

#### Klicanje določene prenosne enote

INT ▶ (1...4, vnesite interno številko prenosne enote) ali

INT ▶ (izberite internega uporabnika) ▶ OK ali ▶ prenosna enota poziva.

#### Klicanje vseh prenosnih enot („skupinski klic“)

INT ▶ ali INT ▶ Klici vse ▶ OK ali ▶ Pozivajo vse prenosne enote

Ko se interni uporabnik oglasi, lahko z njim govorite. Za končanje pogovora pritisnite tipko za položitev slušalke .

### Interna vmesna zveza/posredovanje pogovora

Vzpostavljeno imate zvezo z **zunanjim** naročnikom. Pritisnite funkcijsko tipko za upravljanje INT in pokličite eno ali vse prenosne enote. Zunanji naročnik sliši glasbo na zadržanju. Ko se interni uporabnik oglasi, eventualno napovejte zunanji pogovor.

**Bodisi** pritisnite tipko za položitev slušalke . Zunanji pogovor je predan na drugo prenosno enoto, **ali** pritisnite funkcijsko tipko . Ponovno ste v zvezi z zunanjim naročnikom.

Pri predaji pogovora lahko tipko za položitev slušalke pritisnete prej, preden je interni uporabnik dvignil slušalko.

### Vključitev v zunanjo zvezo

Vzpostavljeno imate zvezo z zunanjim naročnikom. Drugi interni uporabnik se lahko v to zvezo vključi in sodeluje v pogovoru (konferenca). **Pogoj:** Vključena je funkcija INT vključit.

#### Vključitev/izključitev interne vključitve v pogovor

MENU ▶ Nastavitve ▶ OK ▶ Osnovna enota ▶ OK ▶ INT vključit. ▶ OK (✓ = vključeno)

### Interna vključitev (konferenca)

Želite se vključiti v obstoječo zunanjo zvezo. Pritisnite in **držite** tipko za dvig slušalke . Takoj se vključite v že obstoječo zvezo. Vsi udeleženci pogovora slišijo zvočni signal.

**Končanje konference:** Pritisnite tipko za položitev slušalke . Vsi udeleženci pogovora slišijo zvočni signal.

Če **prvi** interni uporabnik pritisne tipko za položitev slušalke , se ohrani zveza med internim uporabnikom, ki se je v zvezo vključil in zunanjim naročnikom.

## Nastavljanje budilke

### Vključitev/izključitev budilke

MENU ▶ Budilka ▶ OK ▶ Vključitev ▶ OK (✓ = vključeno)

Če je vključena: ▶ (vnesite čas bujenja) ▶ OK

Ko budilka poziva, jo s pritiskom poljubne tipke izključite za 24 ur. Če je budilka vključena, se namesto datuma na prikazovalniku prikaže simbol budilke in čas bujenja.

### Nastavljanje časa bujenja

MENU ▶ Budilka ▶ OK ▶ Cas bujenja ▶ OK

Vnesite čas bujenja v urah in minutah in pritisnite OK.

## Nastavljanje telefona

Izvajanje **avdio nastavitvev**, glejte Pregled menija → str. 14.

Nastavljanje **PIN sistema osnovne enote**, glejte Pregled menija → str. 14.

### Spreminjanje jezika prikaza

MENU ▶ Nastavitve ▶ OK ▶ Pren. enota ▶ OK ▶ Jezik ▶ OK ▶ (izberite jezik) ▶ OK

Aktualni jezik je označen s simbolom ✓.

Če ste pomotoma nastavili jezik, ki ga ne razumete:

MENU ▶ 5... 2... 1... (tipke pritisnite eno za drugo) ▶ (izberite jezik) ▶ OK

### Vključitev/izključitev glasbe na zadržanju

Tu lahko nastavite, ali naj zunanji sogovornik med internimi vmesnimi zvezami in pri posredovanju pogovorov sliši glasbo na zadržanju.

MENU ▶ \*... 0... 5... 1... 7... ▶ cifra za aktualno nastavitve utripa: 0 = izključeno; 1 = vključeno ▶ vnesite cifro ▶ OK.

### Podpora z repeaterjem

Z repeaterjem lahko povečate domet vaše osnovne enote. Za povečanje dometa morate aktivirati delovanje z repeaterjem (→ str. 14). Podpora z repeaterjem in način delovanja **Ni sevanja** (→ str. 14) se medsebojno izključujeta.

### Ponovno nastavljanje prenosne enote na tovarniške nastavitve

Individualne nastavitve lahko ponovno nastavite na tovarniške nastavitve (reset). Vnosi telefonskega imenika, seznama klicev in prijava prenosne enote na osnovno enoto se ohranijo.

MENU ▶ Nastavitve ▶ OK ▶ Pren. enota ▶ OK ▶ Ponast.pr. en. ▶ OK ▶ Tovar. nast.? ▶ OK

S tipko lahko prekinete ponovno nastavljanje prenosne enote.

### Ponovno nastavljanje osnovne enote na tovarniške nastavitve

Pri ponovnem nastavljanju se deaktivira način delovanja **Ni sevanja**, vse individualne nastavitve se vrnejo na tovarniške vrednosti in izbrišejo vsi sezname.

Ohranita se datum in ura. Po ponovnem nastavljanju osnovne enote je telefonski odzivnik (samo A120A/A220A) pripravljen za uporabo šele po 15 sekundah.

### Ponovno nastavljanje osnovne enote prek menija

Prenosne enote ostanejo prijavljene, PIN številka sistema se ne resetira.

MENU ▶ Nastavitve ▶ OK ▶ Osnovna enota ▶ OK ▶ Reset osn. en. ▶ OK ▶ Tovar. nast.? ▶ OK

### Ponovno nastavljanje osnovne enote s tipko na osnovni enoti

Vse prenosne enote se odjavijo. PIN številka sistema se povrne na tovarniško nastavitvev **0000**.

**Nadaljujte, kot sledi:** Iz osnovne enote izključite kabel za napajanje. Pritisnite in držite pritisnjeno **tipko za prijavo/iskanje** (→ str. 1) na osnovni enoti in medtem v osnovno enoto ponovno vključite kabel za napajanje. Tipko držite pritisnjeno še najmanj 5 sekund.

## Delovanje osnovne enote na naročniški centrali/usmerjevalniku

### Delovanje na usmerjevalniku

Pri delovanju na analognem priključku usmerjevalnika lahko eventualno nastale **odmeve** zmanjšate z vključitvijo **Nacin odmeva** (→ str. 14). Če težave z odmevi ne nastanejo, naj bo ta funkcija deaktivirana.

### Delovanje na naročniški telefonski centrali

Naslednje nastavitve so potrebne le v primeru, če vaša naročniška centrala to zahteva, glejte navodila za uporabo naročniške centrale. Pri vnosu vnašajte cifre **počasi** eno za drugo.


#### Spreminjanje načina izbiranja

MENU ▶ \*0▶ #▶ 0▶ 5▶ #▶ 1▶ 8▶ ▶ cifra za nastavljen način izbiranja utripa: 0 = tonski način izbiranja (DTMF); 1 = dekadni način izbiranja (DEK) ▶ Vnesite cifro ▶ **OK**.

#### Nastavljanje časa flash

MENU ▶ \*0▶ #▶ 0▶ 5▶ #▶ 1▶ 0▶ ▶ cifra za aktualni čas flash utripa: 0 = 80 ms; 1 = 100 ms; 2 = 120 ms; 3 = 400 ms; 4 = 250 ms; 5 = 300 ms; 6 = 600 ms; 7 = 800 ms ▶ vnesite cifro ▶ **OK**.

#### Spreminjanje premora po zasegu linije

Nastavite čas premora, ki se vstavi po pritisku tipke za dvig slušalke  in dejanskim pošiljanjem klicne številke.

MENU ▶ \*0▶ #▶ 0▶ 5▶ #▶ 1▶ 6▶ ▶ cifra za aktualen čas premora utripa:

1 = 1 sekunda; 2 = 3 sekunde; 3 = 7 sekund ▶ vnesite cifro ▶ **OK**.

#### Spreminjanje premora po pritisku tipke R

MENU ▶ \*0▶ #▶ 0▶ 5▶ #▶ 1▶ 2▶ ▶ cifra za aktualen čas premora utripa:


1 = 800 ms; 2 = 1600 ms; 3 = 3200 ms ▶ vnesite cifro ▶ **OK**.


## Dodatek

### Vnašanje črk/znakov

#### Standardna pisava

Ustrezno tipko pritisnite večkrat.

Za spreminjanje načina pisanja iz „Abc“ v „123“, iz „123“ v „abc“ in iz „abc“ v „Abc“, na **kratko** pritisnite tipko lojtrca .

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x	11x	12x	13x	14x	15x
1-	1	£	§	¥	¤										
2-	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç					
3-	d	e	f	3	ë	é	è	ê							
4-	g	h	i	4	ï	í	ì	î							
5-	j	k	l	5											
6-	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ					
7-	p	q	r	s	7	ß									
8-	t	u	v	8	ü	ú	ù	û							
9-	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å					
0-	 <sup>1)</sup>	.	,	?	!	0	+	-	:	;	"	'	;	_	
*0	*	/	(	)	<	=	>	%							
#			#	@	\	&	§								

1) Presledek

### Tehnični podatki

#### Akumulatorji


Tehnologija: Nikelj-Metal-Hidrid (NiMH); velikost: AAA (mikro, HR03); napetost: 1,2 V; kapaciteta: 450 - 1000 mAh

#### Splošni tehnični podatki

DECT standard	ustreza	
GAP standard	ustreza	
Domet	do 300 m na prostem, do 50 m v zgradbah	
Napajanje osnovne enote	230 V ~/50 Hz	
Pogoji okolja za delovanje	+5 °C do +45 °C; 20 % do 75 % rel. vlažnosti	
Poraba energije osnovne enote	<b>A120/A220</b>	<b>A120A/A220A</b>
V stanju pripravljenosti		
– prenosna enota v polnilni enoti	približno 1,0 W	približno 1,2 W
– prenosna enota izven polnilne enote	približno 0,8 W	približno 1,0 W
Med pogovorom	približno 1,0 W	približno 1,2 W

## Vprašanja in odgovori

Če pri uporabi vašega telefona nastanejo vprašanja, smo vam vedno na voljo na [www.gigaset.com/service](http://www.gigaset.com/service). Poleg tega smo pripravili nekaj najpogostejše nastalih težav in možnih rešitev, ki so navedena v spodnji tabeli.

Težava	Vzrok	Rešitev
Ni prikaza na prikazovalniku.	Prenosna enota ni vključena.  Akumulatorja sta prazna.	Tipko za položitev slušalke  pritisnite za <b>približno 5 sekund</b> ali prenosno enoto položite v osnovno enoto.  Napolino oziroma zamenjajte akumulatorje.
Ni radijske povezave z osnovno enoto, na prikazovalniku utripa <b>Osnovna enota</b> .	Prenosna enota se nahaja izven območja dometa osnovne enote.  Prenosna enota ni prijavljena.  Osnovna enota ni vključena.	Zmanjšajte razdaljo med prenosno enoto in osnovno enoto.  Prijavite prenosno enoto → str. 9.  Preverite vtiči na osnovni enoti → str. 3.
Ne slišite signala pozivanja/signala izbiranja iz stacionarnega omrežja.	Ni bila uporabljena priložena priključna vrvica osnovne enote oziroma je bila nadomeščena z vrvico, ki ima na vtiču napačno razporejene žile vrvice.	Prosimo, vedno uporabite priloženo priključno vrvico oziroma pri nakupu nove priključne vrvice pazite na pravilno razporeditev žil kabla: Razporeditev 3-4 žil telefona/EURO CTR37.
Signal napake po preverjanju PIN številke sistema.  Pozabili ste PIN številko sistema.	Vnesli ste napačno PIN številko sistema.	S tipko na osnovni enoti ponovno nastavite PIN številko sistema na tovarniško nastavitvev 0000 → str. 10.  <b>Vse prenosne enote se odjavijo. Vse nastavitve se vrnejo na tovarniške vrednosti. Vsi sezname se izbršejo.</b>

## Stik s tekočino

Če je prenosna enota prišla v stik s tekočino:

- Prenosno enoto izključite in takoj odstranite akumulator.**
- Pustite, da tekočina iz prenosne enote odteče.
- Vse dele do suhega obrišite in končno prenosno enoto postavite za **najmanj 72 ur** z odprtih prostorom za akumulator in tipkovnico obrnjeno navzdol v suh, topel prostor (**ne postavite**: v mikrovalovno pečico, v pečico itd.).
- Prenosno enoto vključite šele po popolni izsušitvi vseh delov.**

Po popolni izsušitvi je v največ primerih možna ponovna uporaba prenosne enote.

## Pomoč uporabnikom in servis

Imate vprašanja? Kot Gigaset stranka, lahko izkoristite ugodnosti obsežne ponudbe našega servisa. Hitro pomoč lahko najdete v teh **navodilih za uporabo** na **servisnih straneh našega Gigaset spletnega portala**.

Prosimo, da prijavite vaš telefon takoj po nakupu na [www.gigaset.com/si/service](http://www.gigaset.com/si/service), kar nam omogoča, da vam nudimo še boljše podporo v primeru vprašanj ali garancijskega zahtevka. Vaš osebni uporabniški račun vam omogoča, da se neposredno obrnete na našo službo po e-pošti.

V naši redno posodobljeni spletni storitvi na [www.gigaset.com/si/service](http://www.gigaset.com/si/service) lahko najdete:

- ◆ Obsežne informacije o naših izdelkih
- ◆ Pogosto zastavljena vprašanja (FAQ kompilacije)
- ◆ Iskanje po ključnih besedah za hitro pomoč pri iskanju teme
- ◆ Podatkovna baza združljivosti: Ugotovite, katere osnovne enote in prenosne enote lahko med seboj kombinirate
- ◆ Primerjava izdelkov: Medsebojna primerjava značilnosti različnih izdelkov
- ◆ Nalaganje navodil za uporabo in posodobitev strojno-programске opreme
- ◆ E-poštni kontakt do našega servisa za uporabnike

Na voljo so predstavniki našega servisa, da vam prek **telefona** posredujejo odgovore na zahtevnejša vprašanja ali vam osebno svetujejo.

**Samo v primeru – popravila ali garancije ali garancijske zahteve**

**Servisna vroča linija 01 5466511**

Cena klica iz fiksnega omrežja je 0,0288 € na minuto, iz mobilnega omrežja pa je cena odvisna od vrste naročniškega razmerja, nekje med 0,16 in 0,22 € na minuto.

**Prosimo, upoštevajte opozorilo!** V kolikor Gigaset izdelek ni bil kupljen pri pooblaščenem trgovcu za posamezno državo, lahko v tem primeru izdelek ni popolnoma združljiv z nacionalnim telefonskim omrežjem. Za katero državo/države je bil izdelek razvit, je jasno označeno v okvirčku poleg oznake CE. Če opremo uporabljate na način, ki ni v skladu s tem opozorilom, namenom uporabe in navodili za uporabo izdelka, lahko to vpliva na pogoje za garancijo ali garancijske zahteve (popravila oziroma zamenjavo izdelka).

Za uveljavitev garancijskih zahtev je potrebno predložiti potrdilo o nakupu in vrsti prodanega izdelka, na katerem je s strani prodajalca pravilno izpolnjen datum nakupa (datum, od katerega se šteje garancijska doba izdelka).

## Certifikat

Naprava je namenjena za analogni priključek v slovenskem telefonskem omrežju.

Upošteevane so specifične posebnosti zahtev države.

S tem Gigaset Communications GmbH izjavlja, da ta naprava ustreza osnovnim zahtevam in drugim bistvenim določbam smernic 1999/5/EC.

Kopijo izjave o skladnosti najdete na naslednjem internetnem naslovu:

[www.gigaset.com/docs](http://www.gigaset.com/docs)

CE 0682

## Okolje

### Naša skrb za okolje

Podjetje Gigaset Communications GmbH nosi poslovno odgovornost in se angažira za boljši svet. Naše ideje, tehnologije in poslovanje služijo človeštvu, skupnosti in okolju. Cilj naše globalne dejavnosti je trajna zaščita življenjskih pogojev človeštva. Počutimo se odgovorne za ta izdelek in vse kar obsega na njegovi življenjski poti. Že v sami pripravi izdelka in delovnih procesov upošteevamo vpliv na okolje pri proizvodnji, prodaji, uporabi, servisu in končno pri odlaganju v recikliranje.

Poznamajte se še na internetu pod [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com) glede okolju prijaznih izdelkov in postopkov.

### Sistem ravnanja z okoljem



Gigaset Communications GmbH je certificiran po mednarodni normi ISO 14001 in ISO 9001.

**ISO 14001 (okolje):** certificirano od septembra 2007 pri TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (kakovost):** certificirano od 17.02.1994 pri TÜV Süd Management Service GmbH.

## Odlaganje odpadkov

Akumulatorji ne spadajo v gospodinjske odpadke! Upošteevajte krajevna navodila za odstranjevanje nevarnih odpadkov, navodila dobite pri vaši krajevni skupnosti ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili.

### Obvestilo:

Ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo (OEEO) v državah EU.

Predčan smetnjak na kolesih je označba na produktu, ki označuje, da produkt zapade pod Direktivo evropskega Parlamenta in Sveta 2002/96/EC.



### Ločeno zbiranje:


Uporabniki električne in elektronske (v nadaljnjem besedilu: EE) opreme, morajo odpadno EE opremo zbirati ločeno. Ločeno zbiranje je pogoj za obdelavo, recikliranje in ponovno uporabo EE opreme, s čimer prizanašamo naravnim virom.


### Vračilni in zbiralni sistemi:

Za oddajo odpadne EE opreme po 1.1.2006 vas prosimo, da uporabite vračilne in zbiralne sisteme. Odpadno EE opremo lahko pod določenimi pogoji vrnete tudi brezplačno ob nakupu nove EE opreme. Informacije o tem dobite na prodajnem mestu EE opreme.

## Pregled menija

V vašem telefonu so vgrajene številne funkcije. Telefon ponudi funkcije prek menija.

Za izbiro neke funkcije v **mirovnem stanju** telefona pritisnite **MENU** (odprete meni), s tipko za upravljanje  listajte do zelene funkcije in potrdite z **OK**.

**Vrnitev v stanje mirovanja:** Pritisnite in držite tipko .

Funkcije, ki so opisane v tem navodilu za uporabo niso na voljo v vseh državah.

**Sporočila** → str. 6

**Budilka**




Vključitev → str. 10

Cas bujenja → str. 10

**Avdio nastav.**

Glasn. govora (Gigaset A120/ A120A)	Nastavljivo v 5 stopnjah
Glasn. govora (Gigaset A220/ A220A)	Slusalka / Zvocnik
Glasn. poziv.	Lahko izbirate med 5 stopnjami + „Crescendo“ (z vsakim pozivom glasneje)
Melod. poziv.	Zunanji klici / Interni klici / Budilka
Opozor.sign.	vključite/izključite
Sign. akum.	vključite/izključite
Ton zvonjenja	vključite/izključite

**Telef. odziv.**

Predv. spor.	Odzivn. omr. **	→ str. 8.
	Telef. odziv. **	→ str. 7.
Telef. odziv. *	→ str. 7	
Pos.med snem. * (Gigaset A220A)	Na prenosni enoti vključite/izključite poslušanje med snemanjem sporočila (prostoročno delovanje). (Pogoj: prijavljena je najmanj 1 prenosna enota s prostoročnim načinom delovanja.) Izključitev poslušanja med snemanjem sporočila za <b>aktualno snemanje</b> : Pritisnite tipko za položitev slušalke  .	
Nagovori *	Snem. nagov. / Posl. nagovora / Bris. nagovora	→ str. 7
Dolzina spor. *	Neomejeno / 1 minuta / 2 minuti / 3 minute	
Odlog klica *	Takoj / po 10 sek. / po 18 sek. / po 30 sek.	
	Samodejno	Če na telefonskem odzivniku ni novih sporočil, odzivnik klic prevzame po <b>18 sekundah</b> . Če so na telefonskem odzivniku že nova sporočila, odzivnik klic prevzame po <b>10 sekundah</b> .
Odzivnik omr. *	→ str. 8	
Odzivn. omr. ***	→ str. 8	
Nast.tipke 1 *	Odzivn. omr.	Tipko  programirajte z odzivnikom omrežja (v stanju mirovanja telefona za izbiranje pritisnite in <b>držite</b> tipko 1) → str. 8
	Telef. odziv.	Tipko  programirajte s telefonskim odzivnikom (v stanju mirovanja telefona za izbiranje pritisnite in <b>držite</b> ) tipko 1 → str. 7
Jezik *	→ str. 8	

\* samo osnovna enota s telefonskim odzivnikom

\*\* samo osnovna enota s telefonskim odzivnikom in če je vnesena klicna številka odzivnika omrežja

\*\*\* samo osnovna enota brez telefonskega odzivnika

**Nastavitve**

Datum/ura	→ str. 4		
Pren. enota	Jezik	→ str. 10	
	Sam.pr.klica	→ str. 4	
	Prij. pr. en.	→ str. 9	
	Odjava pr. en.	→ str. 9	
	Ponast.pr. en.	→ str. 10	
Osnovna enota	Vr. sezn. klic	Neodgov.kli. / Vsi klici → str. 6	
	PIN sistema	Spreminjanje PIN številke (tovarniška nastavitve: 0000)	
	Reset osn. en.	→ str. 10	
	Posebne funkc.	Repeater	→ str. 10
		Nacin odmeva	glejte „Delovanje na usmerjevalniku“ → str. 11
	ECO DECT → str. 1	Ni sevanja	aktivirate/deaktivirate
	INT vkljucit.	→ str. 9	
	Predizbiranje	Stev. predizb. / S predizb. / Brez predizb. → str. 5	

**Gigaset Communications GmbH**  
Frankenstrasse 2a, 46395 Bocholt

## GARANCIJSKI LIST

za telekomunikacijske proizvode


**Gigaset A120-A120A**  
**Gigaset A220-A220A**

Serijska št.:

---

Garancija velja 24 mesecev od  
dneva prodaje

Prodajalec (datum, žig, podpis)



V primeru zamenjave  
proizvoda garancija velja do:

## Garancijska izjava

Podjetje Gigaset Communications GmbH, Dunaj jamči, da bo izdelek v garancijskem roku brezhibno deloval, če ga boste pravilno priključili, uporabljali in vzdrževali po navodilih za uporabo.

V garancijskem roku zagotavljamo ustrezne servisne storitve in potrebne nadomestne dele tako, da bomo najkasneje v roku 45 dni po prejemu zahtevka in proizvoda na naše stroške odpravili okvare oziroma pomanjkljivosti. Izdelek, ki ne bo popravljen v tem roku, bomo zamenjali z novim.

Garancijski rok se podaljša za čas trajanja garancijskega popravila.

Proizvod lahko pošljete v popravilo v garancijskem roku pooblaščenemu servisu po pošti na stroške naslovnika. Stroškov prevoza in prenosa proizvoda z drugimi transportnimi sredstvi ni mogoče uveljavljati.

Napeljava mora ustrezati splošno veljavnim predpisom in standardom za telekomunikacijske naprave in za električno omrežje.

Garancija začne veljati z dnevom nakupa proizvoda, kar dokažete s potrjenim garancijskim listom (datum, žig in podpis prodajalca) in računom. Najkrajši garancijski rok je 24 mesecev od dneva prodaje.

Garancijo uveljavljate pri **pooblaščenemu serviserju** oziroma pri prodajalcu, kjer ste proizvod kupili.

V primeru poškodb, ki bi nastale zaradi zunanjih vplivov (transport, mehanske poškodbe, vdor tekočine, izpostavljenost vlagi, vpliv okolice, udarec strele, visokonapetostni sunki, elementarne nezgode), uporabe neoriginalne dodatne opreme, neupoštevanje navodil za uporabo, nepooblaščenih posegov ali nepravilne uporabe, **garancija ne velja**.

Iz garancije so izvzeti potrošni deli, ki so podvrženi stalni obrabi, če predpisi ne določajo drugače. Vzdrževanje in nega proizvoda ne sodita v garancijo.

Po preteku garancijske dobe zagotavljamo 3 leta servisiranje izdelka, nadomestne dele (in priklopne aparate).

### **Pooblaščen servis:**

---

**PSE poslovne komunikacije d.o.o.**

**Dolenjska cesta 318**

**1291 Škofljica**

**tel: +386 (1) 5466 511**

**faks: +386 (1) 5466 508**

**int.: [www.gigaset.com](http://www.gigaset.com)**